HÅNDVERKERGUIDEN · RØRLEGGER · DIY-GUIDE

Rennende toalett: slik finner og fikser du feilen

Renner det hele tiden i toalettet? Som regel er det flottøren, fyllventilen eller pakningen i bunnventilen. Slik finner du feilen og fikser den.

Nivå: 1 (enkel) | Tid: Kort jobb, men sett av tid til å finne riktig del

Kostnad: 0 kr å justere, membran fra 78 kr, fyllventil fra 362 kr (Prisjakt, 27.10.2026) | Oppdatert 2026-10-27

Et toalett som renner hele tiden, har nesten alltid én av to feil: vannet står for høyt og renner ut i overløpet, eller pakningen i bunnventilen tetter ikke. Begge deler kan du ofte fikse selv med enkle deler.

Kort fortalt

- Løft av lokket og se hvor vannet renner.
- Renner det i overløpsrøret: senk flottøren eller bytt membran eller fyllventil.
- Siver det forbi bunnventilen: bytt pakningen.
- Lekker det på gulvet, eller sitter sisternen inne i veggen og feilen er bak betjeningsplaten: ring rørlegger.

Stans her

- Vann på gulvet rundt toalettet: steng klosettkranen og ring rørlegger.
- Sprekker i porselenet er ikke noe du reparerer selv.
- Har du innebygd sisterne og må lenger inn enn serviceåpningen bak betjeningsplaten, er det rørleggerjobb.

Verktøy

- Svamp og bøtte
- Konditorfarge eller annen matfarge
- Stillbar skiftenøkkel
- Tørt tørkepapir

Deler


- Ny membran til fyllventilen, eller ny fyllventil som passer toalettet ditt
- Ny pakning til bunnventilen

- Ta med merke og modell på toalettet, eller den gamle delen, til butikken

Forstå sisternen før du skrur


Viktig før du demonterer

Se hvordan delene i din sisterne henger sammen før du løsner noe. Ta bilder med mobilen underveis, så vet du hvordan alt skal tilbake. Plastdeler kan knekke hvis du bruker makt eller vrir feil vei. Ødelegger du en del og ikke får fikset det selv, må du stenge vannet og ringe en rørlegger.

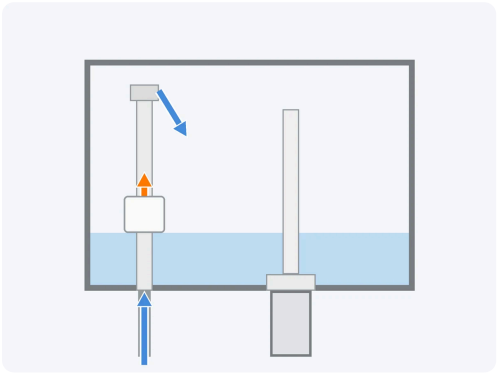


Fylling: vann inn gjennom fyllventilen, flottøren nede · Illustrasjon: HG

Fylling: vannet kommer inn nedenfra eller fra siden gjennom fyllventilen. Mens nivået er lavt, henger flottøren nede og ventilen er åpen.

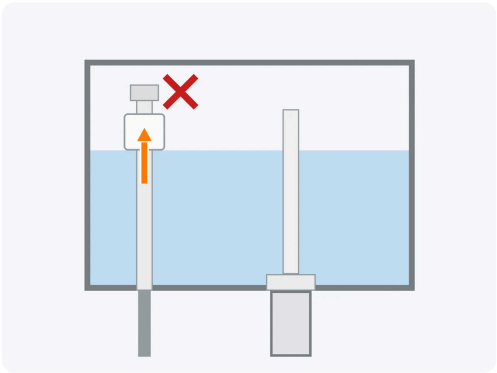


Vannet løfter flottøren, og ventilen stenger · Illustrasjon: HG

Flottøren stenger ventilen: når vannet stiger, løfter det flottøren. Ved riktig nivå presser flottøren ventilen igjen, og det slutter å renne.

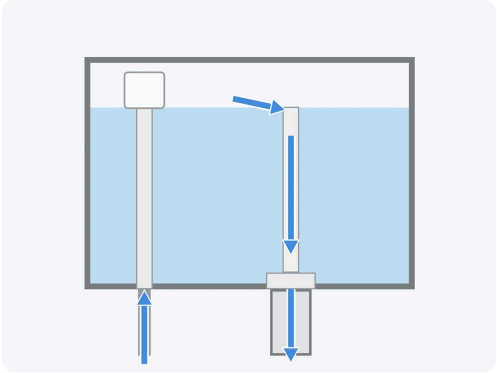

For høy vannstand renner ned i overløpsrøret · Illustrasjon: HG

Overløpet: stenger ikke fyllventilen, stiger vannet til toppen av overløpsrøret og renner ned i skåla. Overløpet hindrer at sisternen renner over på gulvet.

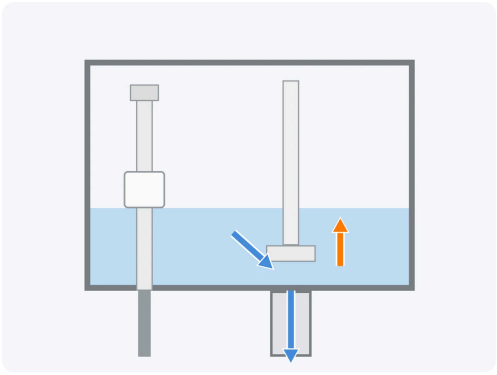

Spylventilen løftes, og vannet renner til skåla · Illustrasjon: HG

Spylingen: når du trykker på knappen, løftes spylventilen (bunnventilen) og vannet renner ned i skåla. Når ventilen senker seg igjen, skal pakningen tette, og sisternen fylles på nytt.

Hvilken type har du?



Eldre fyllventil med kuleflottør på arm · Illustrasjon: HG

Flottør på arm: eldre type. En rund kule eller flottør sitter på en arm fra ventilen. Armen løfter seg med vannet og stenger ventilen.



Moderne fyllventil med koppflottør som glir på ventilen · Illustrasjon: HG

Flottør som glir på ventilen: vanlig i nyere synlige sisterner. Flottøren er en kopp eller sylinder som glir opp og ned på selve ventilen. Gustavsberg beskriver for sin ventil 9GN00210 at du frigjør låsen ved å vri ventilen ca. 7 mm, drar den opp for høyere vannstand eller trykker den ned for lavere, og låser igjen. Hos Ifö og Gustavsberg finnes både ventiler med vanntilkobling nedtil og andre varianter.



Vegghengt toalett med betjeningsplate, sisternen sitter i veggen · Illustrasjon: HG

Innebygd sisterne bak veggen: du ser bare en betjeningsplate med trykknapper på veggen. Bak platen er en serviceåpning der fyllventil og spylventil kan tas ut. Geberit skriver at alle deres innebygde sisterner har en kode trykt på bakveggen inni sisternen, og at det er den sikreste måten å finne modellen på. Ifö har gått over til Geberit innebygde sisterner.




Betjeningsplaten tatt av: serviceåpning med spylventil og fyllventil · Illustrasjon: HG



Se under lokket og inni sisternen etter merke · Illustrasjon: HG

Finn merke og modell: Ifö skriver at du som regel kan kjenne igjen toalettserien på spyleknappen, og har en guide med bilder av knappene. Gustavsberg identifiserer modellen ut fra sisternen og spyleknappen. Se også under lokket og inni sisternen etter merke eller artikkelnummer, og ta med den gamle delen eller et bilde til butikken.

Feilsøking: symptom og årsak

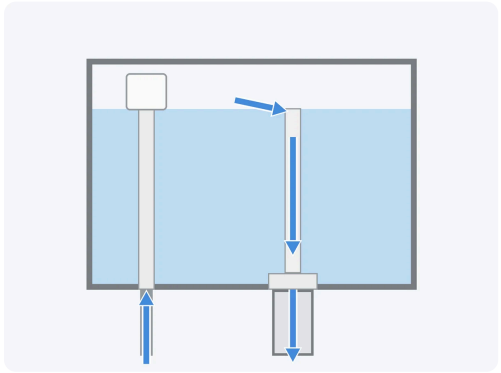

Vann i overløpsrøret: for høy vannstand · Illustrasjon: HG

Vann renner ned i overløpsrøret: vannstanden er for høy. Flottøren står for høyt, eller fyllventilen lekker og stenger ikke (slitt membran, sand eller kalk).



Farge i skåla: spylventilen lekker · Illustrasjon: HG

Det sildrer i skåla uten vann i overløpet: spylventilen tetter ikke. Pakningen i bunnen er slitt eller skitten. Bekreft med fargetesten.



Membranen i fyllventilen kan være tett · Illustrasjon: HG

Sisternen fylles sakte eller ikke: fyllventilen kan være tett av smuss eller kalk, eller klosettkranen er ikke helt åpen.



Slitt pakning i bunnventilen · Illustrasjon: HG

Fyller på av seg selv med jevne mellomrom: tegn på at spylventilen lekker litt, så nivået synker og fyllventilen åpner igjen.



Kobling under sisternen · Illustrasjon: HG

Vann på gulvet: lekkasje ved koblingen under sisternen eller mellom sisterne og skål. Steng klosettkranen og ring rørlegger hvis du ikke finner en løs kobling.

Slik fikser du et rennende toalett




Sisterne: vannet står for høyt og renner ned i overløpsrøret og videre i skåla · Illustrasjon: HG

1. Finn feilen: løft av lokket på sisternen. Renner vannet ned i overløpsrøret i midten, står vannet for høyt. Det er fyllventilen eller flottøren.




Fargetest: farget vann siver forbi pakningen i bunnventilen og ned i skåla · Illustrasjon: HG

2. Gjør fargetesten hvis du ikke ser vann i overløpet: ha noen dråper matfarge i sisternen og vent uten å trekke ned. Kommer fargen i skåla, lekker pakningen i bunnventilen.

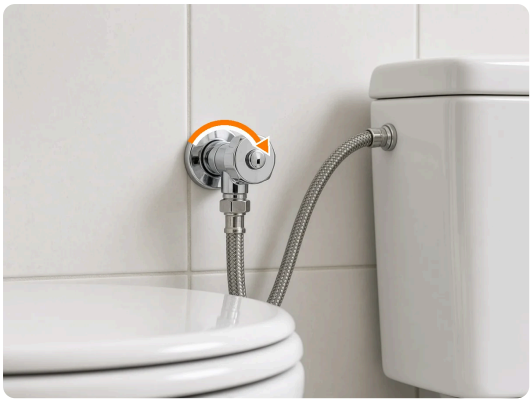

Klosettkranen på veggen stenges med klokka · Illustrasjon: HG

3. Steng klosettkranen på veggen ved toalettet. Når kranen er stengt, trekker du ned. Fylles ikke sisternen igjen, er vannet stengt. Fylles den fortsatt (kranen stenger ikke tett), steng hovedkranen i stedet. Kran med ratt: skru med klokka for å stenge. Kuleventil: håndtaket står på tvers av røret når den er stengt.

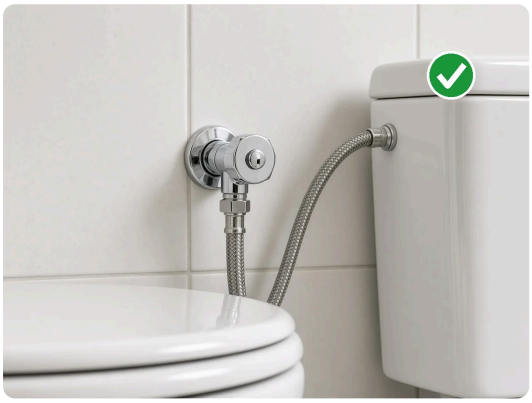

Trekk ned: sisternen skal ikke fylles igjen · Illustrasjon: HG



Resten av vannet suges opp med svamp og vris ut i bøtta · Illustrasjon: HG

4. Tøm sisternen: trekk ned og sug opp resten med en svamp.



Justeringen på fyllventilen: flottøren senkes, så vannet stopper under toppen av overløpsrøret · Illustrasjon: HG

5. Senk flottøren hvis vannet stod for høyt. De fleste fyllventiler har en skrue eller klips som justerer høyden. Vannet skal stoppe et godt stykke under toppen av overløpsrøret. Det står ofte et merke for vannstand inni sisternen.



Lokket på fyllventilen tas av, og membranen løftes ut · Illustrasjon: HG

6. Bytt membranen hvis fyllventilen fortsatt ikke stenger. Ta av lokket på toppen av fyllventilen og bytt den lille gummimembranen. Skyll bort sand og kalk.



Slangemutteren under sisternen. Detalj sett nedenfra: løsne mot klokka · Illustrasjon: HG

7. Bytt fyllventilen hvis den er gammel eller ødelagt. Skru løs slangemutteren under sisternen, mot klokka sett nedenfra, og så låsemutteren. Sett inn den nye ventilen og skru til i motsatt rekkefølge, med klokka sett nedenfra.




Bunnventilen løftet opp. Den runde pakningen i bunnen byttes · Illustrasjon: HG

8. Bytt pakningen i bunnventilen hvis fargetesten viste lekkasje. På mange toaletter kan bunnventilen tas opp uten verktøy – se anvisningen for ditt merke. Bytt den runde pakningen i bunnen og sett ventilen tilbake.



Riktig vannstand: under toppen av overløpsrøret · Illustrasjon: HG

9. Fyll og juster: åpne klosettkranen sakte. La sisternen fylles og se at vannet stopper under toppen av overløpsrøret.

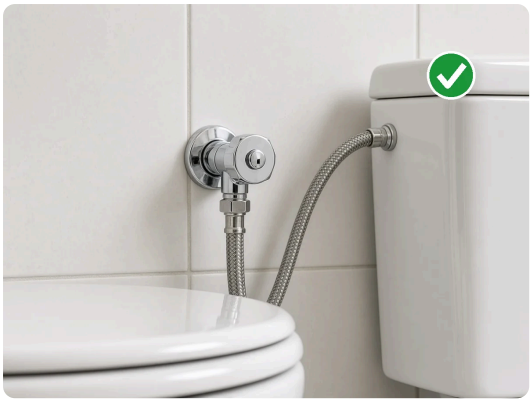

Tørt papir under koblingen under sisternen · Illustrasjon: HG

10. Test: trekk ned noen ganger. Hold tørt papir under koblingen under sisternen. Gjenta fargetesten.

Forebygg

- Se i sisternen av og til, særlig hvis du hører at det renner.
- Lær deg hvor klosettkranen sitter, og at den lar seg skru.
- Rens fyllventilen hvis vannet ditt har mye kalk eller sand.

Typiske feil

- Kjøper fyllventil som ikke passer toalettet.
- Glemmer å stenge vannet før fyllventilen skrus løs.
- Strammer plastmutteren under sisternen med tang til den sprekker.
- Lar toalettet renne i ukevis.

Hva koster det – og hva koster det å vente?

Å fikse et rennende toalett selv koster lite

Ofte holder det å justere flottøren. Ellers koster en ny membran eller fyllventil en brøkdel av en rørleggertime. Kroner inkl. mva.



Kilder: Prisjakt.no, laveste pris: Divello Multi membran til flottørventil 78 kr, Gustavsberg komplett universal flottørventil 362 kr, Ahlsell Tubman Fluidmaster Universal flottørventil 479 kr, hentet 27.10.2026. Rørsenteret Trondheim (1 600 kr/t + servicebil 1 050 kr; akutt fastpris 5 250 kr), Flyt Rør Oslo (minstetakst 3 990 kr), Rørleggermesteren Oslo (utrykning 5 000 kr eks. mva = 6 250 kr). Publiserte prislister, inkl. mva, hentet 26.10.2026. Deler og arbeid utover første time kommer i tillegg hos rørlegger.

En tidlig reparasjon er liten ved siden av en vannskade

Arealet i hver firkant viser beløpet. Snittet er regnet ut fra Finans Norges skadestatistikk for 2025.



479 kr
Fikse selv tidlig
ny fyllventil, Prisjakt

3 990 kr
Rørlegger
minstetakst, Flyt Rør Oslo

om lag 54 000 kr
Snitt per vannledningsskade
private hjem og hytter, 2025

Kilder: Prisjakt.no, hentet 27.10.2026. Flyt Rør Oslo, hentet 26.10.2026. Vannskade: Finans Norge, Skadestatistikk 4. kvartal 2025, brann-kombinert privat, vannledning: 3 957 mill. kr i anslått erstatning fordelt på 72 877 meldte skader = om lag 54 000 kr per skade (inkl. skader uten utbetaling). Egenandel etter din avtale kommer i tillegg. Avkorting etter FAL § 4-8 vurderes skjønnsmessig (Tryg). Gradvis skade dekkes normalt ikke (Fremtind).

Worst case: slik blir en liten lekkasje stor

Et toalett som renner, er mest sløsing. Men et drypp fra koblingen under sisternen kan bli en skade forsikringen ikke dekker.



Det renner

Vann går hele tiden ned i skåla.

Har du vannmåler, betaler du for vannet.

Fukt

Det drypper fra koblingen under sisternen.

Gulvet rundt toalettet blir fuktig.

Gradvis skade

Råte og mugg i gulvet.

Dekkes normalt ikke av forsikringen.

Brudd

Slangen til sisternen ryker.

Fullt vanntrykk til noen stenger.

Hvor raskt det går varierer. Vi viser derfor ingen dager eller liter.

Kilder: Tryg (slanger råtner med årene; FAL § 4-8), VASK/Finans Norge (anbefaler lekkasjestopper), Fremtind (gradvis skade dekkes ikke). Hentet 26.10.2026.

Når bør du ringe rørlegger?

- Det lekker på gulvet eller mellom sisterne og skål
- Klosettkranen stenger ikke eller lekker
- Innebygd sisterne der feilen er utenfor det du når gjennom serviceåpningen
- Sprekker i porselenet
- Toalettet må løsnes fra gulvet eller avløpet

Hva har du lov til å gjøre selv?

Ifølge DiBK er **utskifting av armaturer** (for eksempel blandebatteri) vedlikehold. Det krever ikke søknad, og TEK17 gjelder ikke. Endringer i røropplegg innenfor egen bolig kan også gjøres uten søknad, men da gjelder TEK17. DiBK anbefaler likevel at du bruker rørlegger «til alt som har å gjøre med vannrør og koblinger». Nye rør, flytting av punkter og arbeid på sluk og membran i våtrom bør gjøres av fagfolk.

Kommunens abonnementsvilkår kan også ha regler. KS-standarden, som mange kommuner har vedtatt, sier at arbeid på sanitærinstallasjoner skal gjøres av godkjent foretak med rørleggersvennebrev, med mindre kommunen godtar noe annet. Hvordan det praktiseres for enkle bytter, varierer. Spør kommunen din hvis du er usikker.

Forsikringsnotat

Å justere flottøren og bytte membran eller pakning inne i sisternen er vanlig vedlikehold. Om bytte av hele fyllventilen regnes som VVS-arbeid, står ikke tydelig i vilkårene. Spør selskapet ditt hvis du er usikker. Fremtind skriver i sine sikkerhetsforskrifter at «Elektro- og VVS-arbeid skal utføres av autorisert håndverker». Tryg krever «fagkyndig personell», og Frende sier at VVS skal gjøres av autoriserte fagfolk. Bryter du en sikkerhetsforskrift og det fører til skade, kan selskapet sette ned eller nekte erstatning. Det avgjøres etter skyld og skadeforløp (forsikringsavtaleloven § 4-8). Les vilkårene til ditt eget selskap før du begynner.

Hvor mye står på spill? I 2025 ble det meldt 72 877 vannledningsskader på private hjem og hytter, med anslått erstatning på 3 957 millioner kroner (Finans Norge). Det gir om lag 54 000 kr per skade i snitt.

Les også

- Bytte dusjbatteri: termostat eller ettgreps
- Tett vannlås på kjøkken eller bad

Kilder (sist kontrollert 2026-10-27)
Prisjakt.no: Flottørventil (Divello membran, Gustavsberg universal, Fluidmaster Universal) – https://www.prisjakt.no/s/flottorventil/
DiBK: Bad – hva krever søknad (utskifting av armaturer er vedlikehold) – https://www.dibk.no/bygge-eller-endre/arbeid-pa-eksisterende-bygg/bad
DiBK: Dette bør du overlate til fagfolk – https://www.dibk.no/smartere-oppussing/artikler/bruk-fagfolk
KS standard abonnementsvilkår 2017, administrative bestemmelser (eksempel: Asker kommune) – https://www.asker.kommune.no/globalassets/vann-og-avlop/ks-sin-sa-2017-administrative-bestemmelser.pdf
SINTEF Byggforsk: Byggebransjens våtromsnorm – https://www.byggforsk.no/vaatromsnormen
FFV: Bygge bad – hvilke regler gjelder? – https://ffv.no/badebloggen/bygge-bad-hvilke-regler-gjelder/
Finans Norge: VASK – vannskadestatistikk – https://vask.finansnorge.no/
Forsikringsavtaleloven § 4-8 (Lovdata) – https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-69/KAPITTEL_3-3#§4-8
Fremtind: Sikring Innbo (sikkerhetsforskrifter) – https://dokument.fremtind.no/vilkar/fremtind/pm/eiendom/Sikring_Innbo.pdf
Tryg: Sikkerhetsforskrifter innbo – https://www.tryg.no/odpdf?vilk=Hjemforsikring-Sikkerhetsforskrift&vilkNr=05000PF133
Frende (NTB): Mange pusser opp – dette bør du ikke gjøre selv – https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17928999/mange-pusser-opp-dette-bor-du-ikke-gjore-selv?publisherId=5653809
Gjensidige: Hus Standard, alminnelige vilkår – https://www.gjensidige.no/files/privat/vilkar/bolig-innbo-og-verdier/Hus-Standard-alminnelige-vilkar.pdf
Finans Norge: Skadestatistikk for landbasert forsikring 4. kvartal 2025 – https://www.finansnorge.no/tema/statistikk-og-analyse/statistikkgrunnlag/skadeforsikring/skadeforsikring---4.-kvartal
Geberit UK: Spare parts help guide (identifisering av innebygde sisterner) – https://www.geberit.co.uk/_assets/local-media/28900-geberit-spare-parts-help-guide-final.pdf
Ifö: Slik finner du ut hvilket toalett du har – https://www.ifo.se/underhall-support/allt-om-toaletten/sa-tar-du-reda-pa-vilken-toalett-du-har/
Ifö: Guide for innebygde sisterner og reservedeler – https://www.ifo.se/hem/ifo-guide-find-spare-part/
Gustavsberg: Toalettstol reservdeler – https://www.gustavsberg.com/se/produkter/gustavsberg-reservdelar/toalett-reservdelar/toalettstol-reservdelar
Gustavsberg: Monteringsanvisning flottørventil – https://www.gustavsberg.com/fileadmin/user_upload/Gustavsberg/pdf-files/sprakversioner_instruktion_14.pdf